


ИЛКОН


производственная фирма

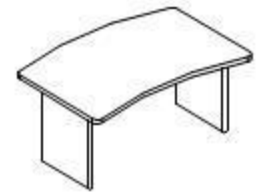

Модель "Президент"



 Стол рабочий ПРС-16, ПРС-18, ПРС-20, ПРС-16 У/2, ПРС-18 У/2, ПРС-20 У/2
 ПРС-16К, ПРС-18К, ПРС-20К

V1

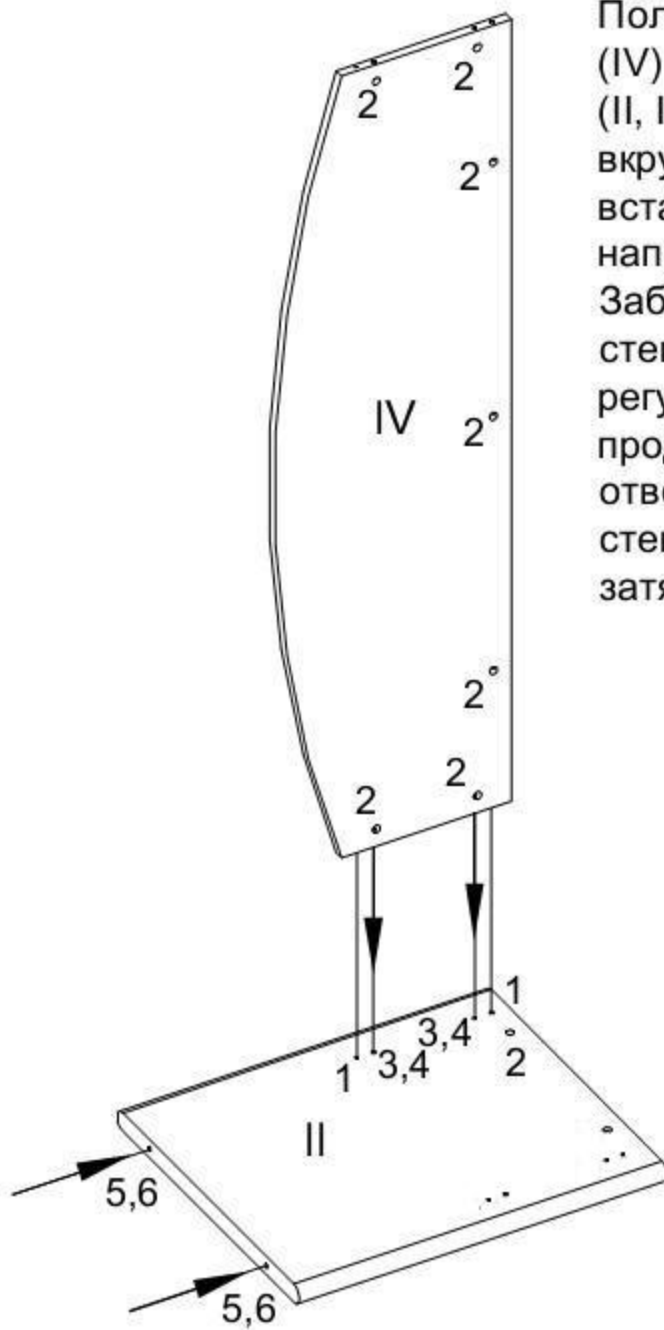

Положить стенки боковые (II, III) и планку продольную (IV) отверстиями вверх. Забить в стенки боковые (II, III) шканты (1) и цанговые футорки (4), вкрутить в них дюбеля (3) до упора в обод и вставить стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торце.

Забить в отверстия на нижних торцах стенок боковых (II, III) втулки (6) и ввернуть регулируемые опоры (5). Вставить в планку продольную (IV) стяжки-эксцентрики (2) стрелкой в направлении отверстий на торце. Соединить планку продольную (IV) со стенками боковыми (II, III) стяжками-эксцентриками (2) внутрь и затянуть их отверткой. Поставить каркас на опоры (5).

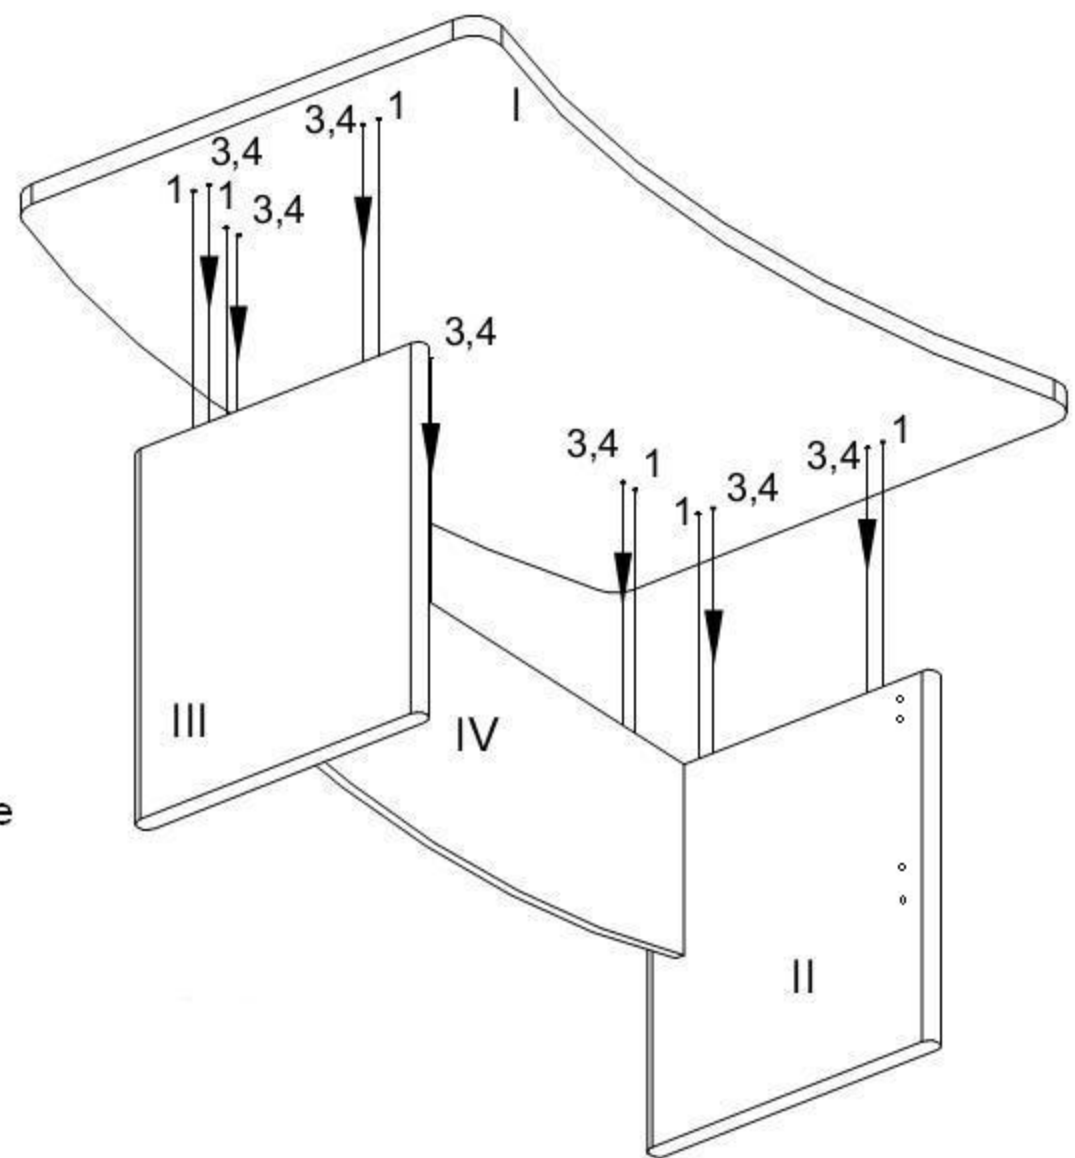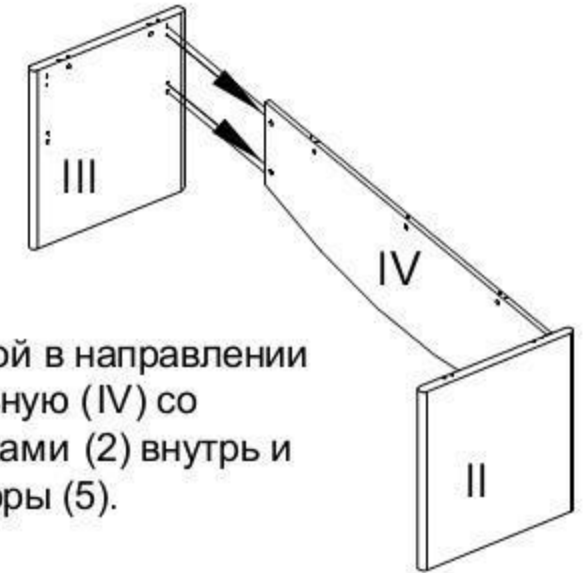


Положить столешницу (I) отверстиями вверх. Забить в столешницу (I) шканты (1) и цанговые футорки (4). Вкрутить в цанговые футорки дюбеля (3) до упора в обод. Надеть столешницу (I) на каркас и затянуть отверткой стяжки-эксцентрики (2) на стенках боковых (II, III) и планке продольной (IV). Закрепить торцы стяжек-эксцентриков декоративными заглушками (7). Отрегулировать, при необходимости, высоту стола, подвинтив опоры (5). Неиспользованные отверстия закрыть заглушками (8,9)

I -Столешница

II -Стенка боковая правая

III-Стенка боковая левая

IV-Планка продольная

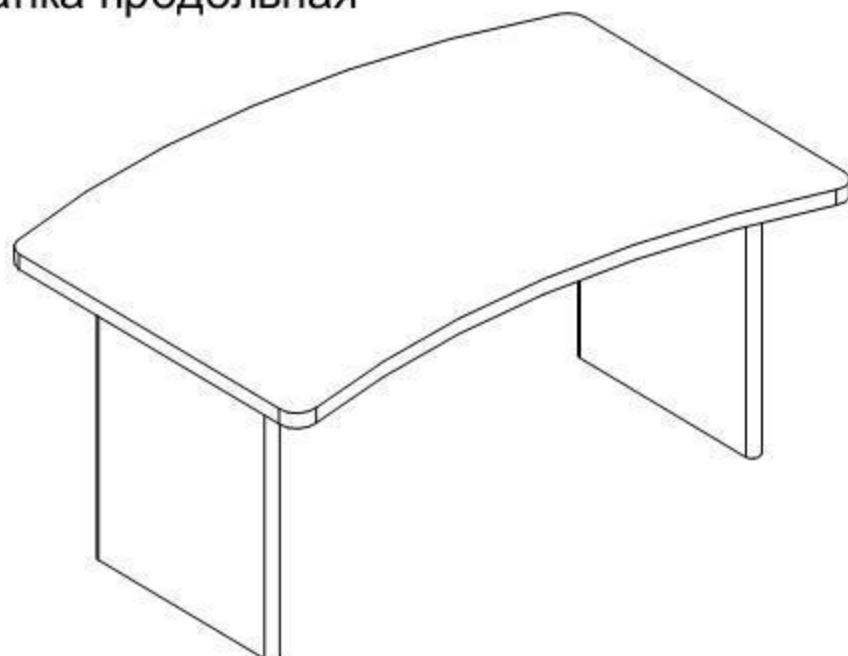

1	2	3	4
5	6	7	8
			9