



Дверь распашная МДФ "Логика" ЛГДМ-200П, ЛГДМ-200Л



1. Установить в боковые профили втулки (6) и опоры M8x45 (рис.1).
2. Соединить профили боковые (3) с верхним профилем (2) саморезами 4x50 (рис.2). С другой стороны аналогично (рис.3).
3. Собрать коробку двери при помощи саморезов 4.2x70.
4. Полученную раму надеть на коробку МДФ двери и скрепить саморезами 4.2x16 (рис 4,5).
4. Поставить модуль в проем.
5. Закрепить петли в боковом профиле коробки саморезами.
6. Навесить полотно. Скрепить петли саморезами
7. Установить замок с ответной планкой, ручку, профильный цилиндр, декоративные накладки, наклеить уплотнитель.
8. Установить декоративные заглушки (5) (рис.6).
9. При помощи уровня проверить вертикальность и горизонтальность профилей. Выставить опоры. Закрыть установочные отверстия заглушками Ø10

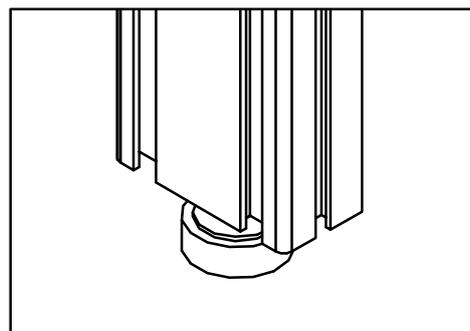


Рис.1

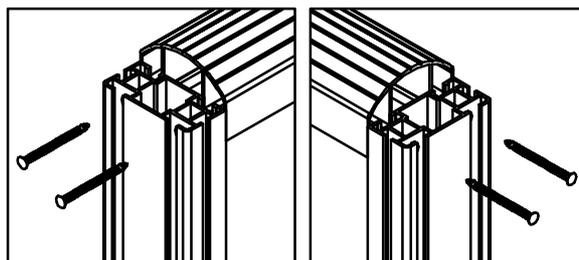


Рис.2

Рис.3

Поперечное сечение модуля

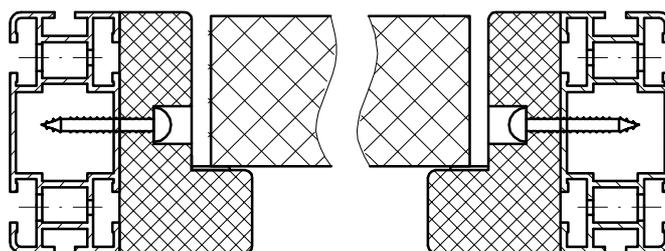


Рис.5

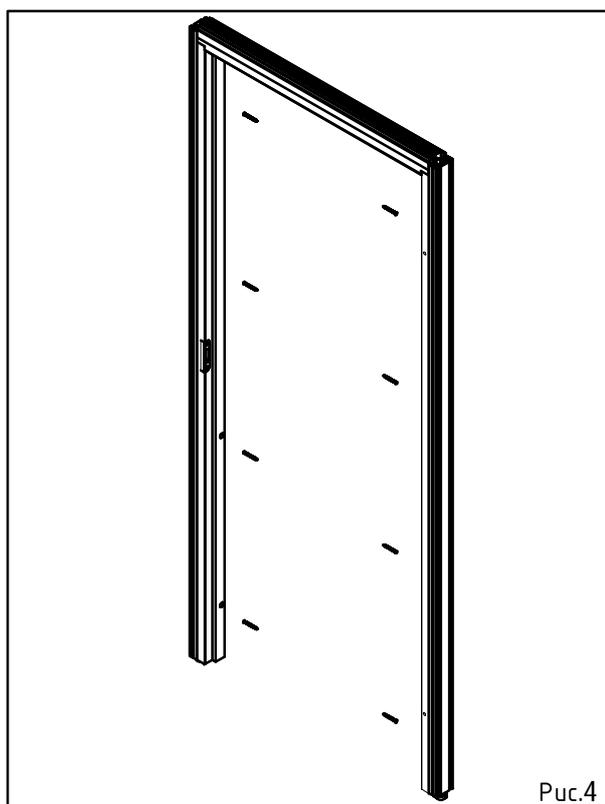


Рис.4

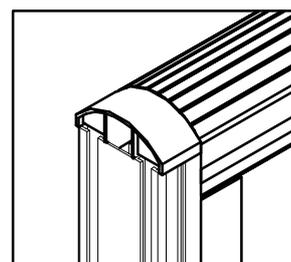


Рис.6